



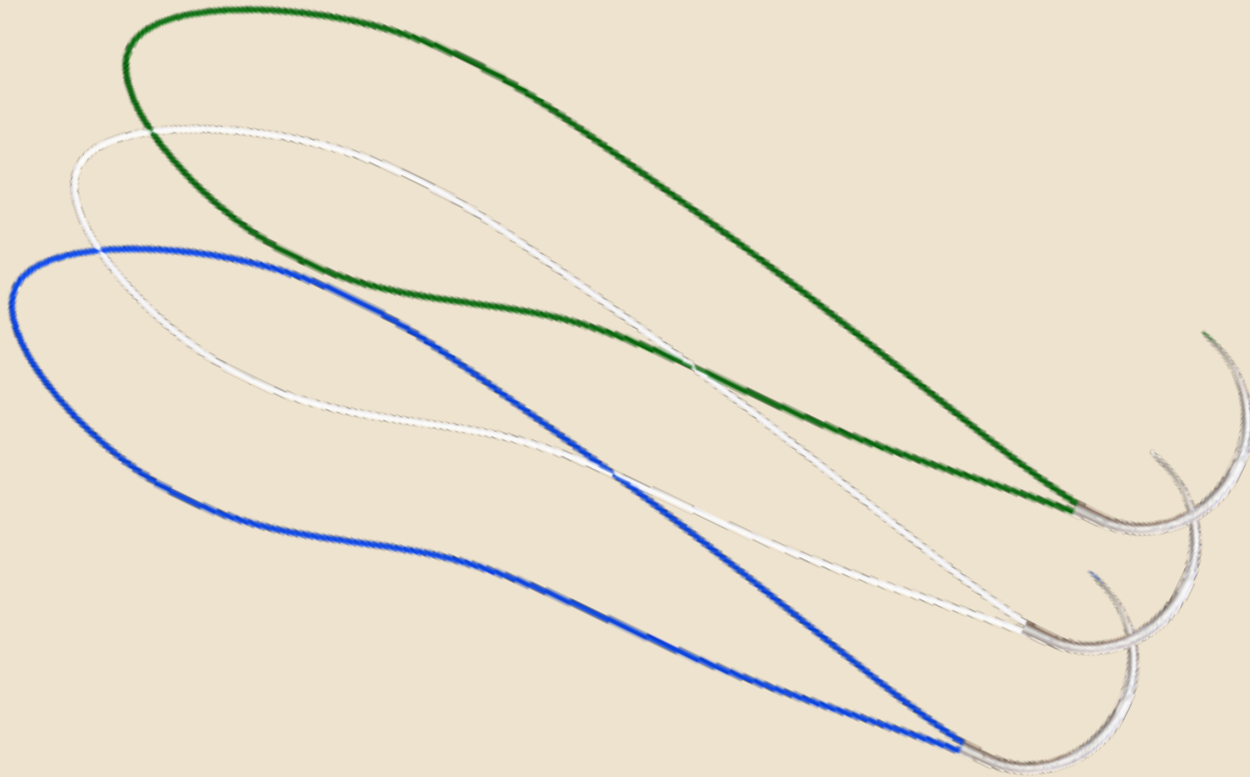



# VERNÄHEN DER TUBERKEL MIT « SMARTLOOP »

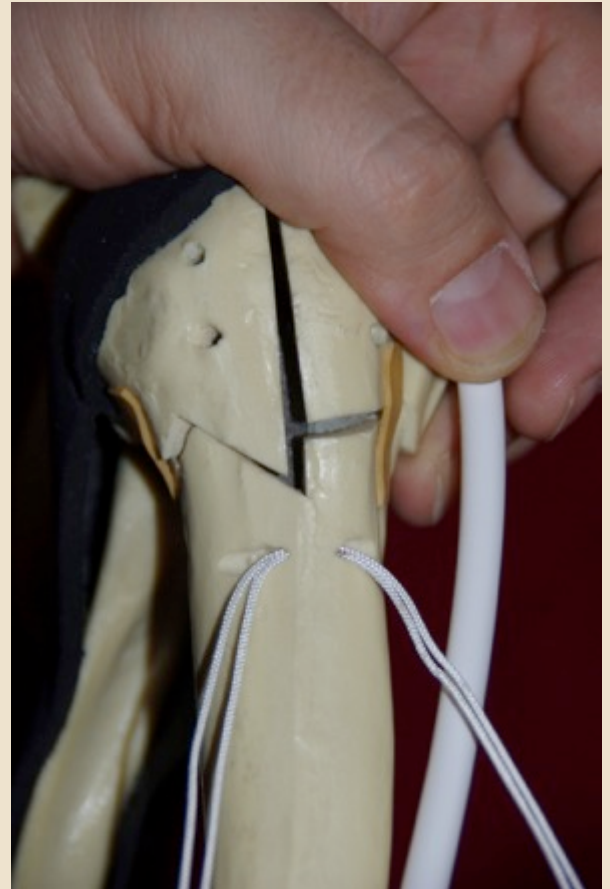





# VERANKERN N/S PRÄPARATION



# TROCHANTER PRÄPARATION

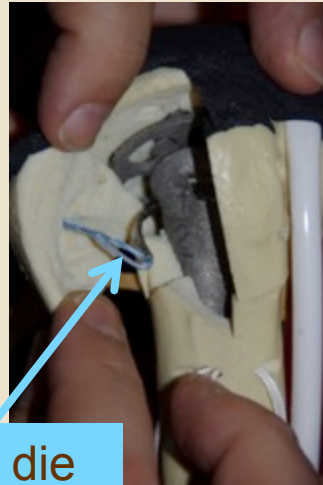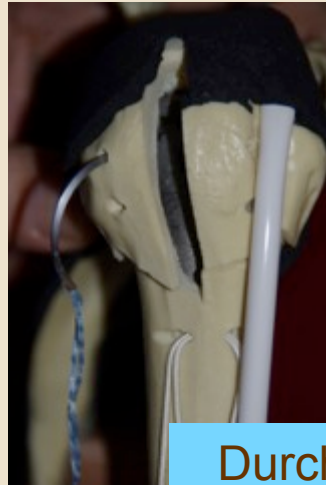



Durch die Prothese

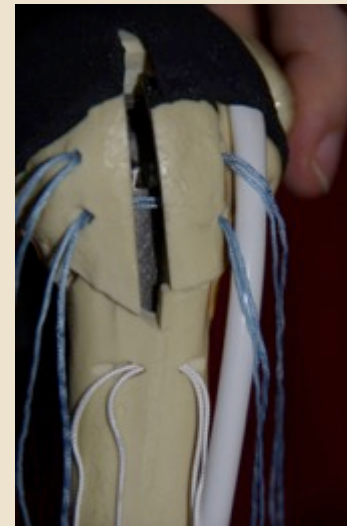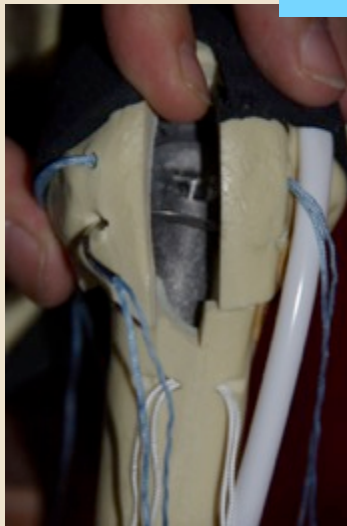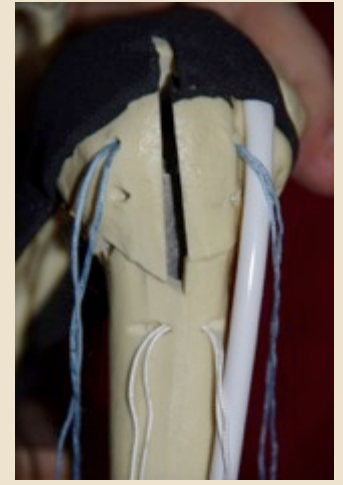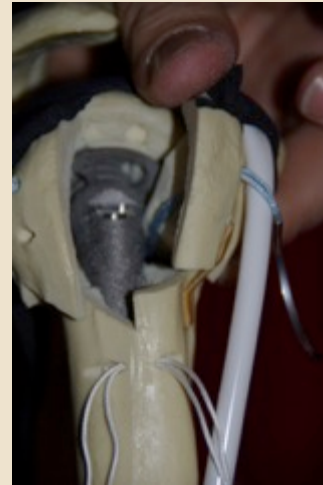



# TROCHANTER PRÄPARATION



Durch die  
Prothese

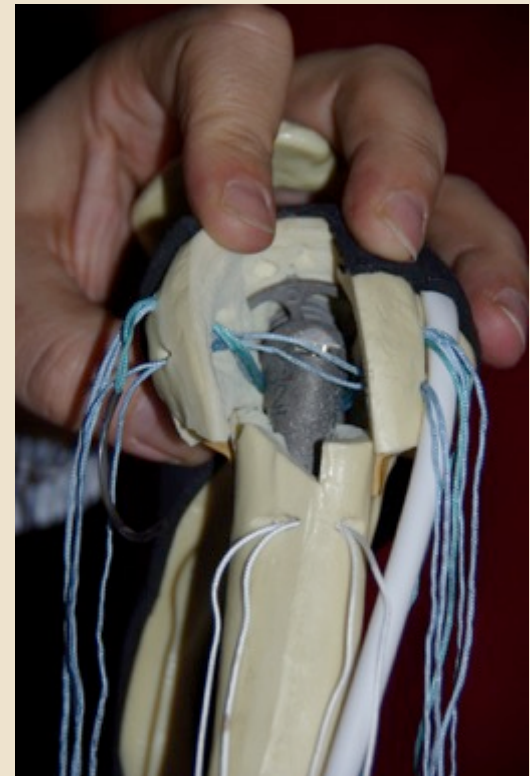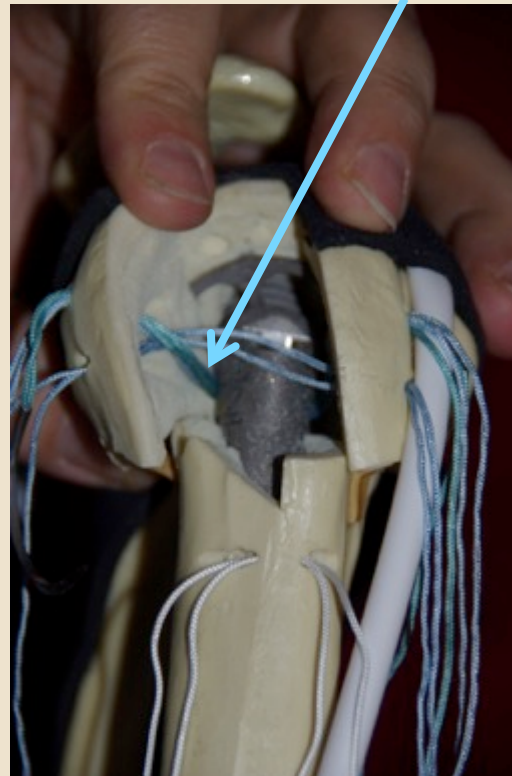




# NAHTPOSITION NACH FARBE

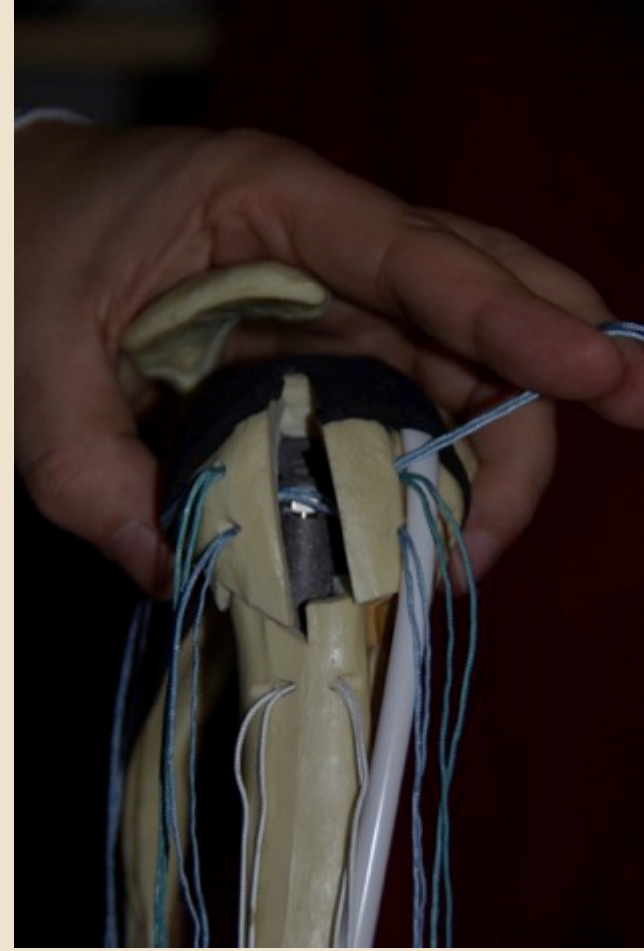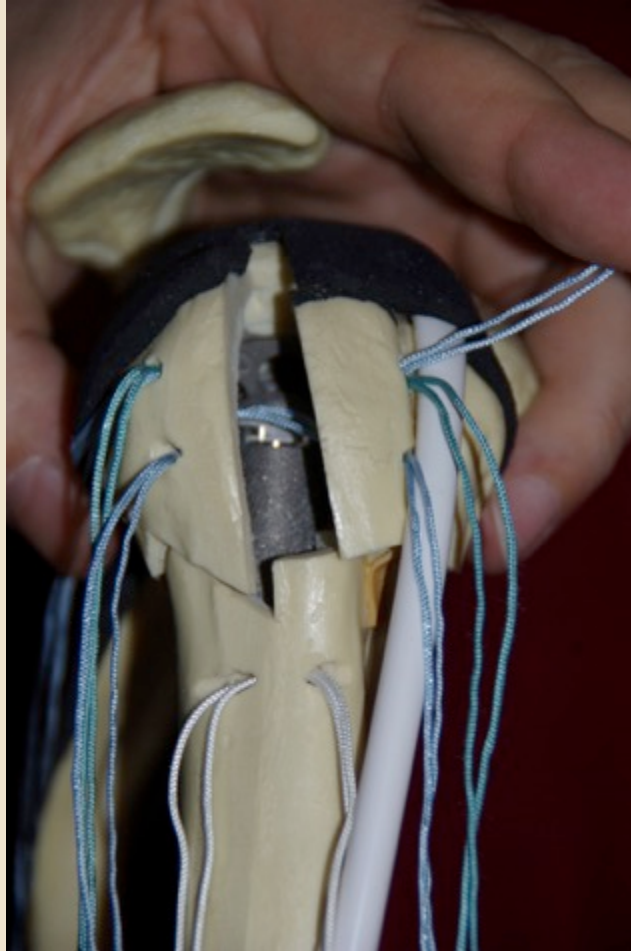





# VERKNOTEN DER TUBERKEL



# VERANKERN DER N/S KNOTEN

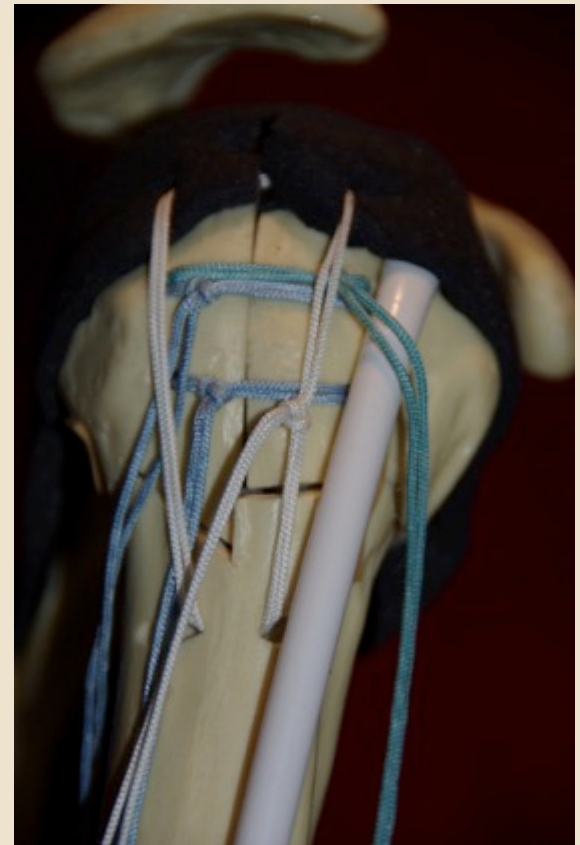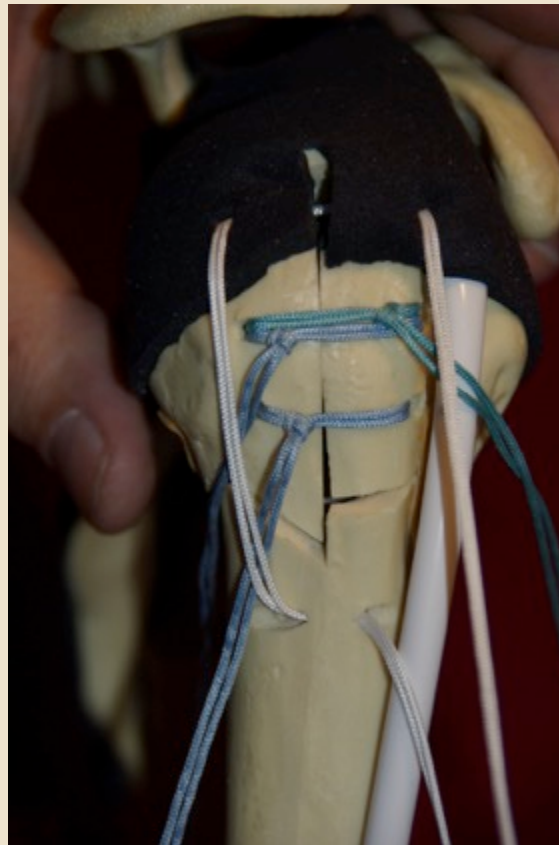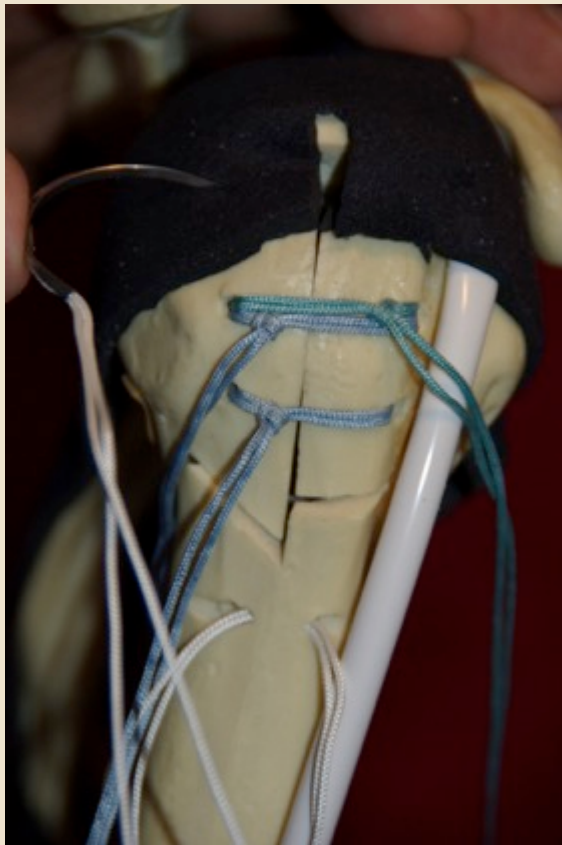

# ART DES VERKNOTENS

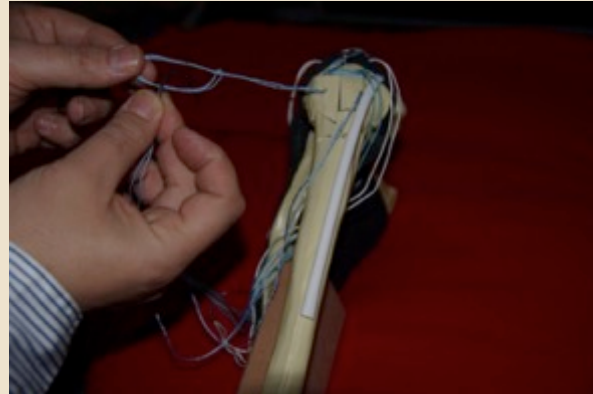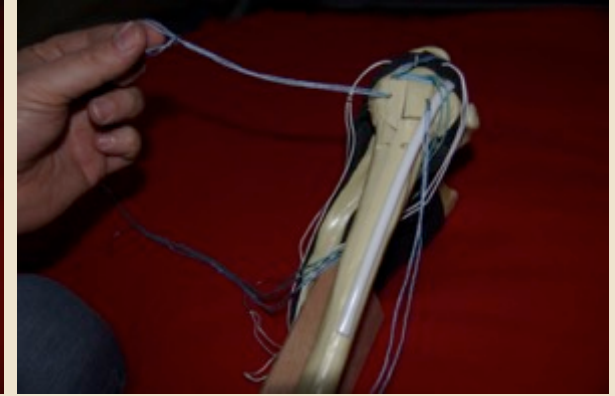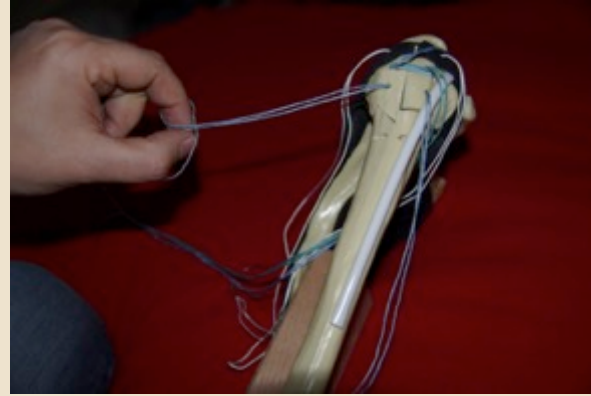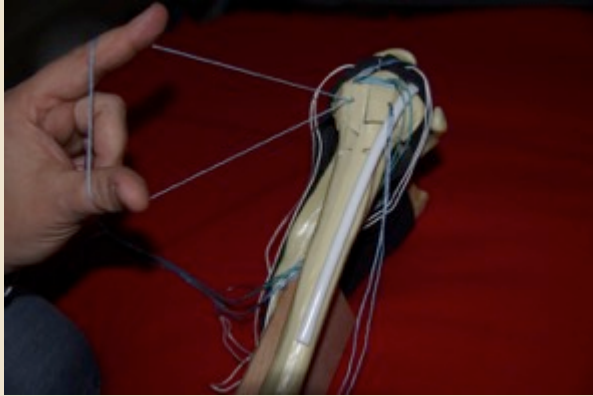



# ART DER VERKNOTEN

